



EINBAUHINWEISE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



| | | | |
|---|------------|-----------------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | <i>KW automotive</i> | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 370 | Erstellt am/ Date | 07.05.2014 |

KW automotive



**685 10 370
EINBAUHINWEISE
Stillegungssatz**

**685 10 370
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit**

| | | | | |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | | KW automotive | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 370 | | Erstellt am/ Date | 07.05.2014 |


**Vorderachse
Front axle:**

Halterung mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm an der Stilllegung befestigen.
Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

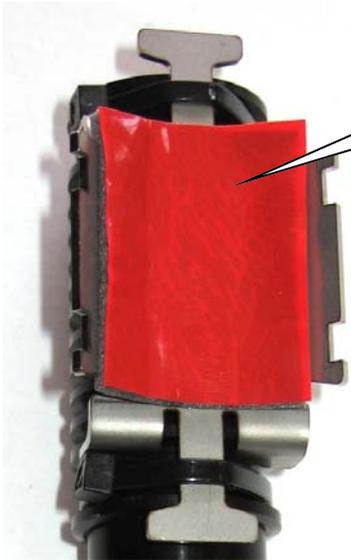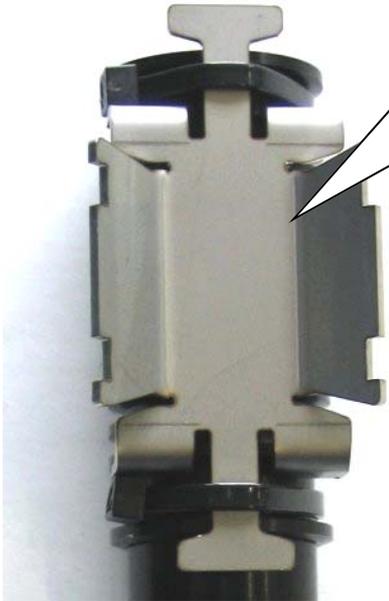

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**
Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

Stilllegung am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen.
WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein. Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.
Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased. Mount the electronic component facing to the rear of the vehicle as shown on the picture

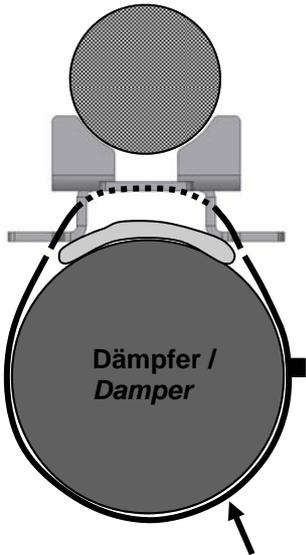

Kabelbinder / Cable ties

| | | | | |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | | KW automotive | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 370 | | Erstellt am/ Date | 07.05.2014 |

**Vorderachse
Front axle:**

Stecker der Stilllegung in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend die neue Leitung mit Kabelbinder befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks and fix it with cable ties.



| | | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | | <i>KW automotive</i> | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 370 | | Erstellt am/ Date | 07.05.2014 |

**Hinterachse links/
Rear axle left:**

Stecker der Stilllegung in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the electronic component with cable ties on the wire harness.



| | | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | | <i>KW automotive</i> | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 370 | | Erstellt am/ Date | 07.05.2014 |

**Hinterachse links /
Rear axle left:**

Leitung der Stilllegung mit Kabelbinder befestigen.
Fix the wire of the electronic component with cable ties.



| | | | | |
|---|------------|--|----------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | | KW automotive | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 370 | | Erstellt am/ Date | 07.05.2014 |

Hinterachse rechts / Rear axle right:

Stecker der Stilllegung in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Kabelbindern am Tankfüllrohr befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the electronic component with cable ties on filler pipe.



| | | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|------------|
| Einbauhinweise / Installation Instructions | | | <i>KW automotive</i> | |
| Hinweis Nr./ Instruction No. | 685 10 370 | | Erstellt am/ Date | 07.05.2014 |

**Hinterachse rechts /
Rear axle right:**

Leitung der Stilllegung mit Kabelbinder befestigen.
Fix the wire of the electronic component with cable ties.

